SAMSUNG

GT-C3350

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35779V
Ukrainian. 02/2013. Rev. 1.1

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепсельні чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.

- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо- транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Не вмикайте телефон, якщо на нього потрапила волога. Якщо телефон увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо телефон не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не тримайте його надто близько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання телефону залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному телефоні можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання телефону, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному телефоні може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання телефону тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

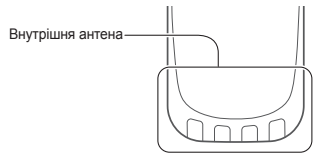

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання телефону переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації телефону створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь- які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,783 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю. Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

CE 0168

Вигляд телефону

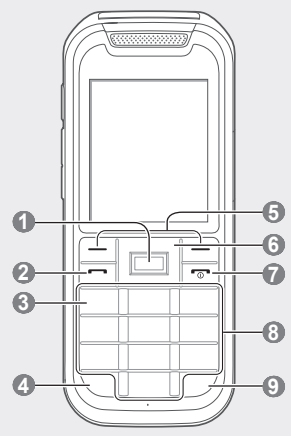

1 **Клавіша підтвердження**
Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення; у режимі очікування: вхід у режим меню
Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку

2 **Клавіша набору номера**
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування – відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів; надсилання екстреного повідомлення
Дивіться «Активація та надсилання екстреного повідомлення»

3 **Клавіша служби голосової пошти**
У режимі очікування – прослуховування голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4 **Клавіша блокування клавіатури**
У режимі очікування: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

5 **Програмні клавіші**
Виконання дій, зазначених внизу екрана

6 **4-позиційна навігаційна клавіша**
Перегляд опцій меню; у режимі очікування: доступ до заданих меню користувача (вгору, вниз, вліво та вправо); здійснення виклику (вниз)
Дивіться «Здійснення псевдовикликів»
Залежно від оператора зв'язку, стандартний головний екран або попередньо задані меню можуть бути різні

7 **Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику**
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню – скасування введення та повернення в режим очікування

8 **Буквено-цифрові клавіші**

9 **Клавіша профілю «Без звуку»**
У режимі очікування: увімкнення або вимкнення профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана.

Значок	Опис
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Виконується виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Увімкнено будильник
	Підключення до безпечної ліцензій-сторінки
	Увімкнено FM-радіо
	FM-радіо призупинено
	Виконується відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Роумінг (поза межами зони обслуговування домашньої мережі)

Значок	Опис
	Активовано Bluetooth
	Синхронізація з ПК
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Поверніть гвинтик проти годинникової стрілки, щоб розблокувати задню кришку, потім зніміть її та вставте SIM-картку.

2. Вставте акумулятор, зніміть кришку та поверніть гвинтик за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати її.

Заряджання акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій.

- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити заряджання, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

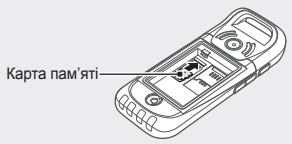

3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, та плавно посуньте її назад щоб зафіксувати.
4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Захист від потрапляння води й пилу

За певних умов телефон має обмежений захист від випадкової дії води, але ніколи навмисно не занурюйте його у воду.

- Уникайте впливу води, що перебуває під високим тиском, на телефон або будь-яких інших рідин, наприклад солоної, іонізованої або брудної води.
- Якщо телефон намок, ретельно витріть його чистою м'якою тканиною.
- Переконайтеся, що кришки телефону вирівняно належним чином та щільно закрито.
- Завжди слідкуйте чистоту задньої кришки, кришки гнізда для підключення головного телефону, кришки багатофункціонального гнізда та будьте уважні, щоб їх не пошкодити. Якщо ці ділянки забрудняться, кришки можуть не забезпечувати захист від бруду й води.
- Будь-яке обслуговування може знизити захист телефону від води та пилу. Уникайте потрапляння в телефон пилу та води, якщо він уже обслуговувався.
- Вплив екстремальних температур на телефон може призвести до зменшення його захисту від потрапляння води та пилу. Використовуйте телефон при температурі від –20 °C до 50 °C.

Задню кришку, кришку гнізда для підключення головного телефону та кришку багатофункціонального гнізда може бути трохи відкрито у разі, якщо пристрій зазнає неочікуваного та непередбаченого удару. Переконайтеся, що всі кришки належним чином вирівняні та щільно закриті. Інакше вони можуть не захищати від води.

Позначки

	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
→	**Далі**: послідовність опцій чи розділів меню, які потрібно вибрати для виконання певної дії. Наприклад: у режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати пункт меню **Повідом.**, а далі – пункт **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону. Наприклад: [ ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах. Наприклад: **<OK>** (відповідає програмній клавіші **OK**)

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте вказані нижче дії.

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. За потреби введіть PIN-код і натисніть **<OK>**.
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо батарея залишається повністю розрядженою або виймається з пристрою, час та дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, виконайте дії, вказані вище у кроці 1.

Перехід до меню

Щоб перейти до меню телефону, виконайте вказані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню. Під час використання інтелектуального головного екрана неможливо перейти в режим меню за допомогою клавіші підтвердження.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибір>** або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
4. Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть **<Назад>**; щоб повернутися в режим очікування, натисніть [ ].

- Під час першого звернення до меню, яке потребує введення коду PIN2, потрібно ввести цей код. Він постачається разом із SIM-картою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка недоступне.

3. Натисніть **<Редаг.>** → **Гучність**.
4. Прокрутіть до пункту **Сигнал виклику**.
5. Для регулювання рівня гучності прокрутіть вліво або вправо та натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», змінення звуку дзвінка недоступне.

3. Натисніть **<Редаг.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. За потреби виберіть розташування в пам'яті.
5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути детальну інформацію про виклик, або [ ], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не функціонує як клавіша швидкого доступу.

Щоб додати об'єкти на інтелектуальному головному екрані, виконайте такі дії.

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо на інтелектуальному головному екрані.
2. Натисніть **<Редаг.>**.
   Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані. Потрібні посилання можна додавати чи видаляти на відповідній панелі швидкого доступу. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
4. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана режиму очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [0], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз для вибору альтернативного слова.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Використання інших функцій введення тексту

- Для переміщення курсору використовуйте навігаційну клавішу.
- Для видалення символів по одному натискайте **<Очист.>**. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть клавішу [0].
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть клавішу [1].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть пункт **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть пункт **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. За потреби виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Щоб додати контакт у пам'ять, натисніть клавішу підтвердження або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення.
   Дивіться «Введення тексту».
   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
   Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику** → **Увімкнено**.

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть та утримуйте навігаційну клавішу вниз.
- Якщо клавіатуру заблоковано, натисніть навігаційну клавішу чотири рази.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію можна надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути екстрене повідомлення.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Опції>** → **Пошук**, щоб відкрити список контактів. Також у списку одержувачів можна ввести номер телефону, у тому числі код країни (із знаком "+"). Перейдіть до кроку 7.
5. Виберіть контакт.
6. За потреби виберіть номер.
7. Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
   Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція мобільної сигналізації автоматично надішле контактний телефон указаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.
Щоб увімкнути функцію «Мобільна сигналізація», виконайте вказані нижче дії.

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.

Під час першого використання системи мобільного стеження пропонується створити та підтвердити пароль.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.
4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів. Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
   Також у списку одержувачів можна ввести номер телефону, у тому числі код країни (із знаком "+"). Перейдіть до кроку 8.
5. Виберіть контакт.
6. За потреби виберіть номер.
7. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Додати>**.
8. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
9. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
10. Натисніть клавішу підтвердження → **<Прийн.>**.

Використання камери

Фотографування

1. У режимі меню виберіть **Камера**.
2. Щоб отримати альбомний формат зображення, оберніть телефон проти годинникової стрілки.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть клавішу підтвердження.
   Фотографія зберігається автоматично.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → файл фотографії.

Записування відео

1. У режимі меню виберіть **Камера**.
2. Щоб отримати альбомний формат зображення, оберніть телефон проти годинникової стрілки.
3. Щоб перейти до режиму відеозйомки, натисніть клавішу [1].
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу підтвердження.
6. Натисніть **<Стоп>**, щоб зупинити записування.
   Відео зберігається автоматично.

Перегляд відео

У режимі меню виберіть пункт **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Встановлення та використання будильників

Створення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильн.**
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Натисніть **<Зберег.>** або клавішу підтвердження.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:
Натисніть **<Підт.>** або клавішу підтвердження, щоб вимкнути будильник із повторенням, або натисніть **<Відкласти>**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильн.**
2. Виберіть будильник, який потрібно вимкнути.
3. Натисніть **<Опції>** → **Вимкнути будильник**.

Якщо акумулятор замінено, запланований сигнал будильника може не пролунати.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до
Виріб : мобільний телефон стандарту GSM
Модель(-і) : GT-C3350

CE 0168

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/EC про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 KS C IEC 60529 : 2002 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

і Директиви 2011/65/EC про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Представник у ЄС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Місце та дата видачі) (Ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.